


## PŘÍPRAVA


narovnejte řemen

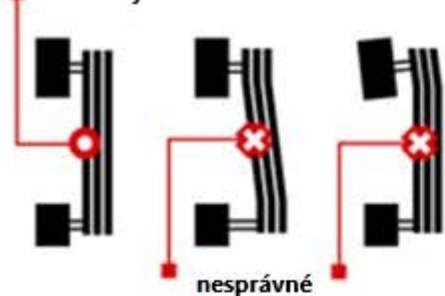

Zkontrolujte a vyrovnejte řemenice.  
Nesprávné seřízení může zkrátit životnost řemene.

## INSTALACE

umístěte řemen pootočením motoru

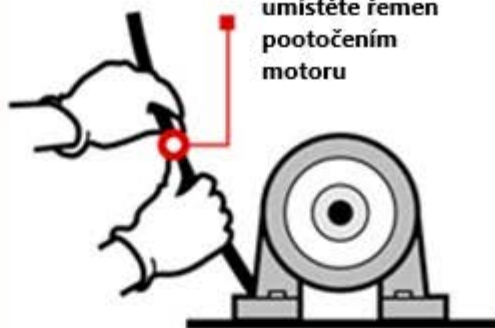

Umístěte řemen pootočením motoru.

pravidelně promazávejte pracovní části



Zkontrolujte hlavní části řemenice a pravidelně promazávejte pracovní části.


umístěte nejprve na hnací řemenici



Nasazujte řemen jeden po druhém. Řemeny vždy nasadte nejprve na hnací řemenici.


mějte stejné rozměry drážek řemenice

nesprávné

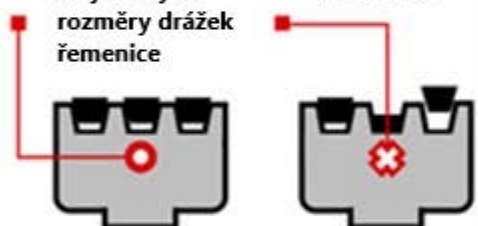

Zkontrolujte drážky řemenice a ujistěte se, že mají stejné rozměry.

netlačte řemen na řemenici silou

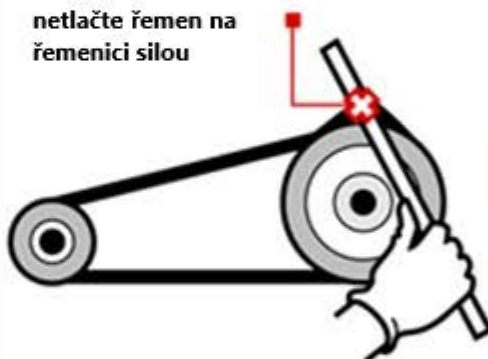


Nepoužívejte páku při přitlačení řemene na řemenici. Klínový řemen nikdy nesmí být v kontaktu se dnem drážky řemenice, ale pouze s jejími boky.

odstraňte vše, co by mohlo ovlivnit použití řemene.




Zkontrolujte povrch řemenice a odstraňte veškerou rez, nečistoty nebo mastnotu. Mohou ovlivnit používání řemene.

upravte napětí

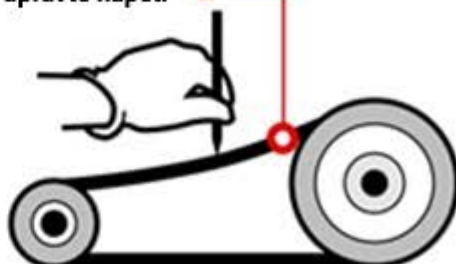


Upravte napětí, zabráníte tak sklouznutí řemene a nechte běžet 5 minut a znovu napněte. Popřípadě opět upravte napětí po několika dnech provozu.

zkontrolujte ventilaci

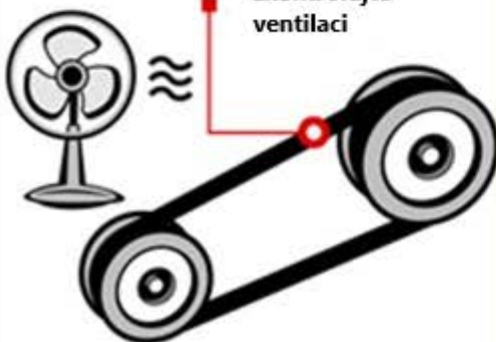

Zkontrolujte ventilaci a zajistěte dostatečný odvod tepla během provozu.

použitý řemen  
nový řemen

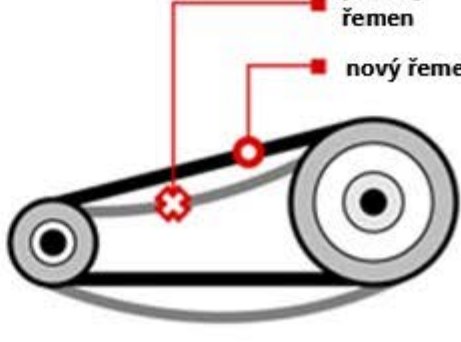

Nekombinujte nové a použité řemeny v 1 sadě, může to zkrátit životnost řemenů kvůli nevyváženému napnutí řemenů.